Instrucciones para instalar el módem

DN001877

1 Apague la computadora a la que esté conectado el módem.

2 Desconecte el cordon de poder del módem de el toma corriente.

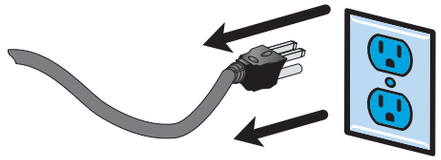

3a Desconecte el cable de transmitir (indicado con una marca) del la entrada 'TX' en el módem que no funciona.

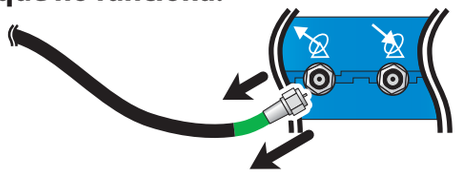

3b Conecte el cable de transmitir a la entrada 'TX' en el módem de reemplazo (indicado con una marca).

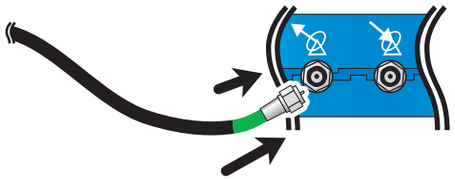

4a Desconecte el cable de recibir (indicado con una marca) de la entrada 'RX' en el módem que no funciona.

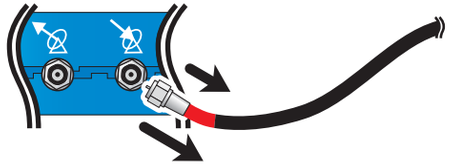

4b Conecte el cable de recibir a la entrada 'RX' en el módem de reemplazo (indicado con una marca).

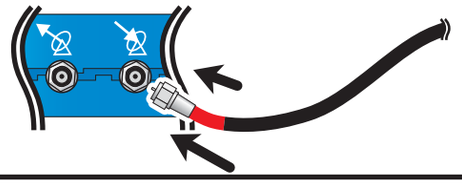

5 Desconecte el cable de Ethernet de la entrada 'Ethernet' en el módem que no funciona.

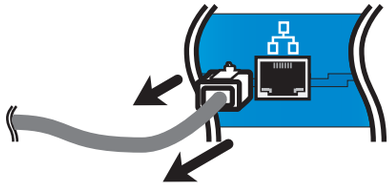

NOTA: NO conecte el cable Ethernet a el módem de reemplazo en este momento .

6 Conecte la cuerda de poder de reemplazo a el módem. Conecte la cuerda de poder a un toma corriente.

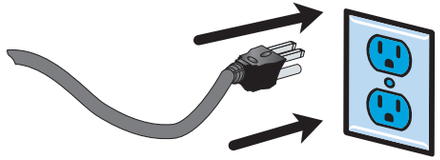

7 Una vez que el cable este conectado a un toma corriente, la luz de encendido en el módem se prenderá y la luz de recibir estará parpadeando. Una vez que el módem adquiera la señal, la luz de recibir permanecera encendida.

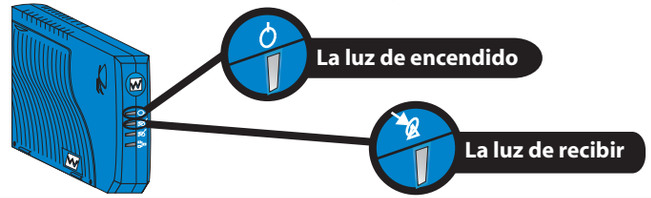

NOTA: El proceso de adquisición puede tomar hasta 4 horas para completar. Después que su módem adquiera la señal continué con el siguiente paso.

8 Conecte el cable Ethernet de su computadora a la entrada Ethernet del módem de reemplazo.

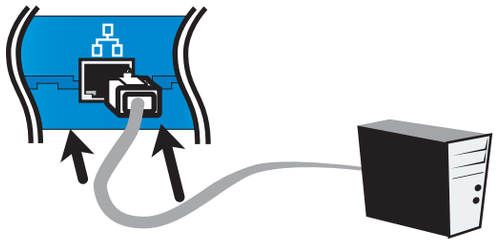

9 Comenzar la computadora.

10 Comenzar el browser de internet.

11 Escriba el 'Username' y 'Password' usado cuando su sistema fue instalado y activado. Si usted no tiene esta información contacte a DISH Network llamando al 1-800-333-DISH (3474).

12 Marque y seleccione 'Submit'.

13 Marque y seleccione 'Replace'.

exede℠ by ViaSat | dish®

NOTA: Para evitar cargos por no regresar el equipo (hasta $150 por módem) favor de regresar todo el equipo de DISH Network dentro de 10 días hábiles.

¿PREGUNTAS? Para mas información contacte a DISH Network al 1-800-333-DISH (3474). Gracias por su cooperación.